



Notice d'utilisation des fauteuils PERINEOS Mécanisme asynchrone CP + T à translation d'assise



1- Réglage de la hauteur de l'assise :

Pour monter l'assise, lever la poignée vers le haut tout en vous levant doucement du siège et lâcher la poignée à la hauteur désirée. Pour descendre l'assise, lever la poignée vers le haut tout en restant assis sur le siège.

2- Réglage de la translation d'assise pour régulation en profondeur de l'assise :

Bloquer d'abord le dossier, lever la poignée de translation et faire un mouvement du bassin en avant ou en arrière tout en appuyant le dos. Après avoir trouvé la bonne position, relâcher la poignée.

3- Réglage de l'inclinaison de l'assise en négatif et positif de - 4° à + 5° blocable en position ou libre :

Lever complètement la poignée, puis régler votre inclinaison de l'assise en basculant en avant ou en arrière. Après avoir trouvé la bonne position, repousser la poignée vers le bas pour bloquer la position souhaitée. Vous pouvez également laisser l'assise en bascule libre en laissant la poignée en position haute.

4- Réglage de la hauteur du dossier par crémaillère Up / Down et sécurité anti-retour :

Prendre le dossier à deux mains et lever doucement cran par cran jusqu'à obtenir la bonne position (+/- 80 mm).

Pour redescendre le dossier, il est nécessaire de le monter au point le plus haut afin qu'il redescende automatiquement en position basse.

5- Réglage du Contact Permanent du dossier :

Pour utiliser la fonction contact permanent, il suffit de bloquer la poignée vers le haut.


Il est toutefois possible de bloquer cette fonction. Pour ce faire, lever la poignée et régler la position de votre dossier en basculant en arrière ou en avant. Une fois la position désirée trouvée, bloquer la poignée en position basse.

6- Réglage de la tension du dossier :

Tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour durcir le basculement du dossier en arrière. Tourner la molette en sens inverse pour assouplir ce basculement.



Réglage des options

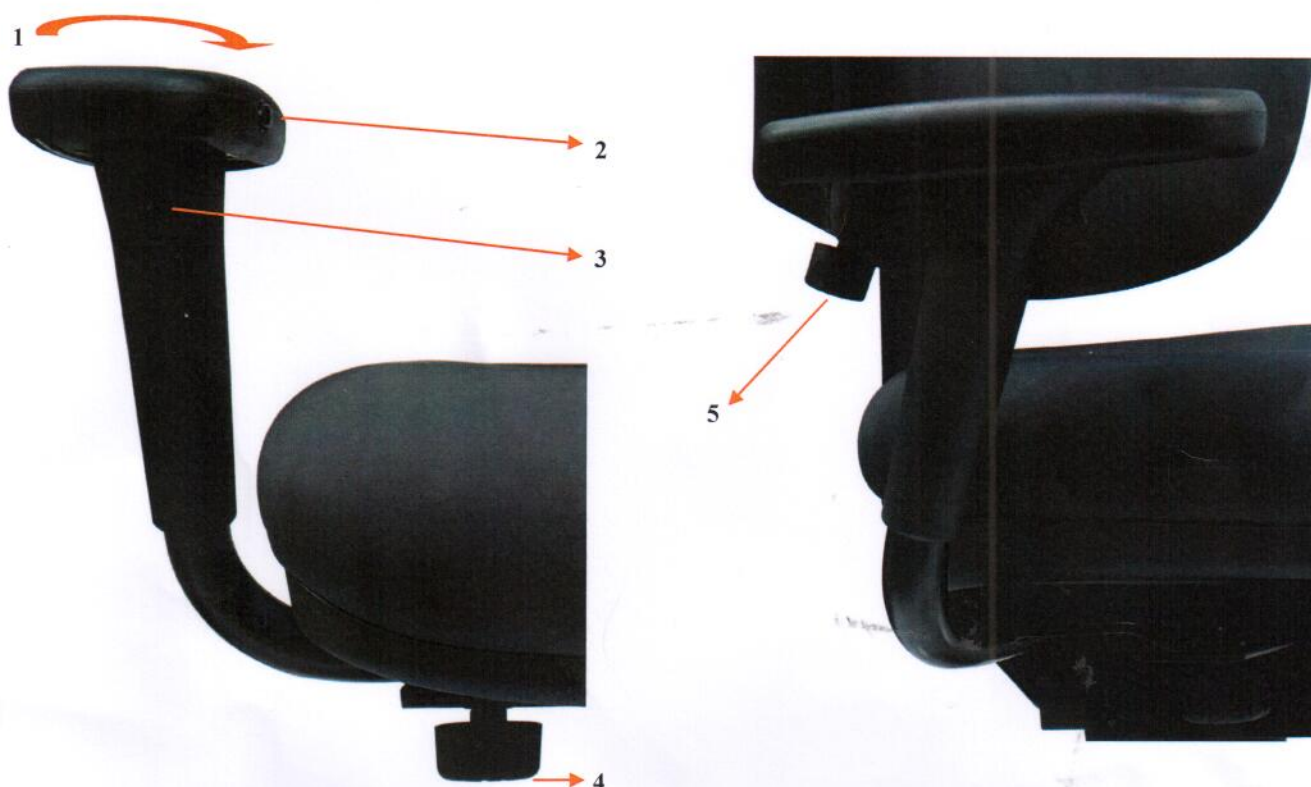

Accoudoirs 4D

- 1- Rotation de la manchette vers l'intérieur du siège.
- 2- Bouton de réglage de la profondeur de la manchette d'une course de 50 mm.
- 3- Bouton de réglage de la hauteur d'une course de 100 mm.
- 4- Molette de réglage pour augmenter ou diminuer l'entre axe des accoudoirs.

Réglage lombaire

- 5- Molette du réglage lombaire. Tourner la molette dans le sens d'une aiguille d'une montre pour augmenter la courbure du bas du dossier.

Réglage cale-nuque 3D

Tirer et tourner légèrement pour dévisser la poignée afin de déverrouiller le système de blocage.

Trouver le positionnement désiré et bloquer le mécanisme en effectuant l'opération inverse.



Nous vous souhaitons bon usage de votre siège.